




Montandor®

INSTRUCTIONS

DE Anweisungen | ES Instrucciones | FR Instructions

IT Istruzioni | NL Instructies | PT Instruções

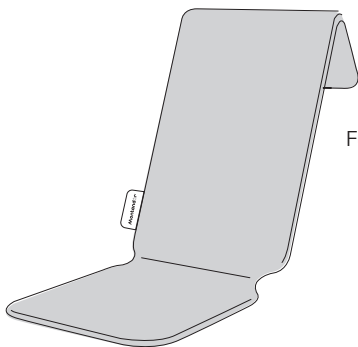

Heated Seat Cover

EN

Beheizter Sitzbezug

DE

Funda de asiento calefactada

ES

Housse de siège chauffante

FR

Copri sedili riscaldati

IT

Verwarmde Stoelhoezen

NL

Cobertura do assento aquecida

PT

Montandor®
Infrared Cordless

Heated Seat Cover

HP-ES-DG



Included

DE Inklusive


ES Incluye


FR Inclus

IT Incluso


NL Inbegrepen

PT Incluído

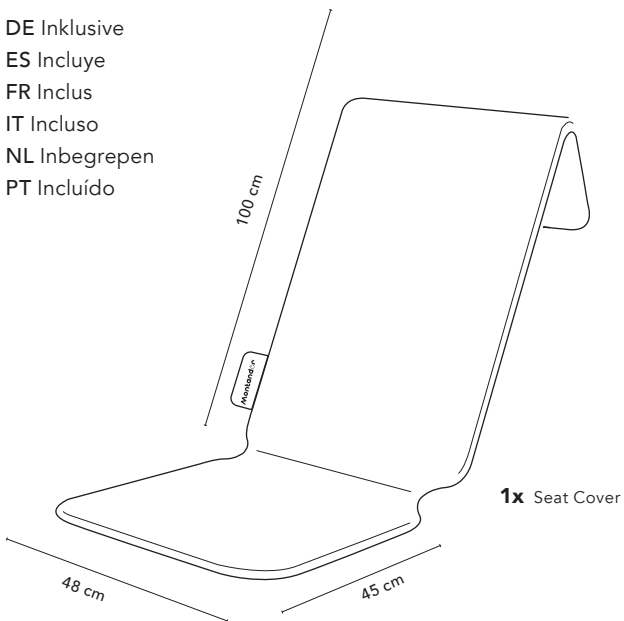

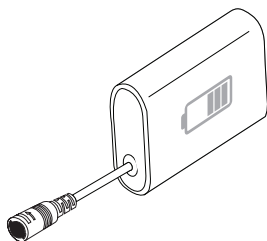


1x Battery

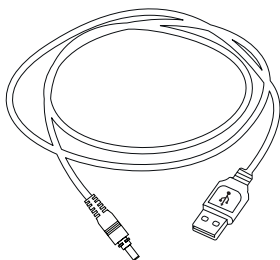


1x Charging Cable



1.

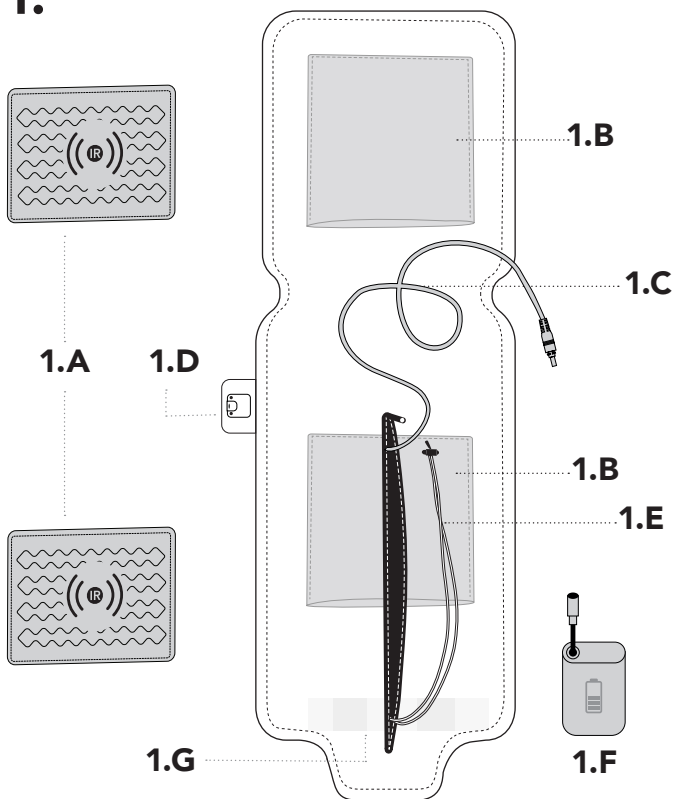


2.

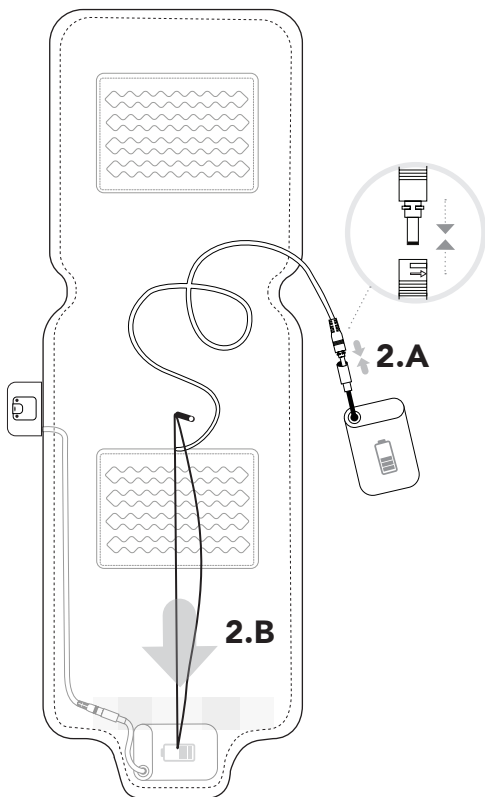




2.C

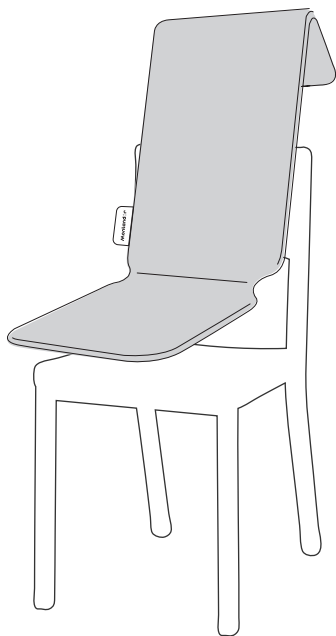


3.

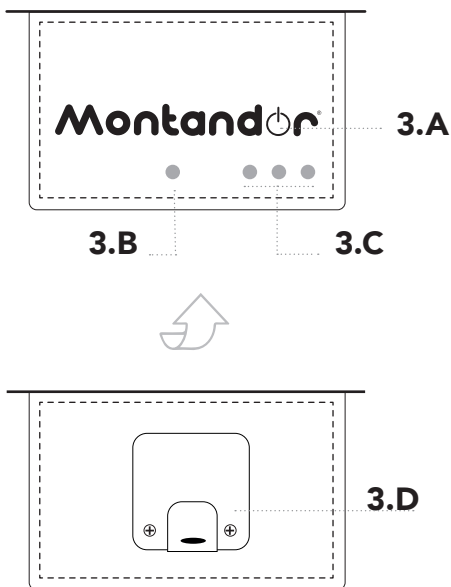





4.

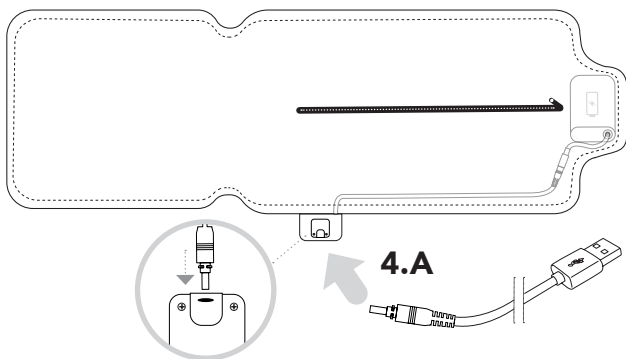

4.B

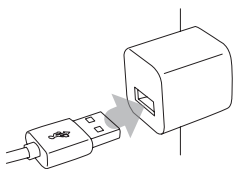

4.C

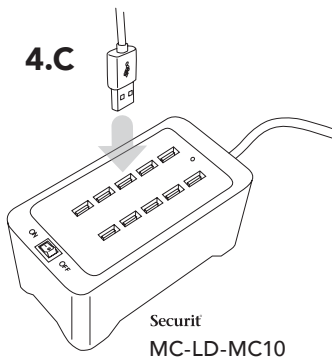

1. Components

- 1.A** Infrared Pannel
- 1.B** Pannel Interior Pockets
- 1.C** DC Battery Cable
- 1.D** Charging Connector
- 1.E** Elastic Band
- 1.F** Battery Pack
- 1.G** Velcro

Product name: Montandor® Infrared

Heated Seat Cover

Model No: HP-ES-DG

Specification: 48 x 145 cm | 900g

Power adapter specifications:

(without a charging adapter supply)

Rated input voltage: 100-240V/50~60HZ

Rated output voltage:Dc5.0V/2.1A

USB Output plug | EU plug

Heating element specification:

Rated power: 15W

High gear power: =15W

Heating element size: 160 x 230 mm *2PCS

Battery specification: 11.1V, 5000 mAh, 55.5 Wh

2. Setup

2.A Connect the DC cable (1.C) to the Battery Pack (1.F).

2.B Insert the Battery Pack (1.F) inside the pocket on the top extremity.

2.C Place the product on your chair. Secure with elastic band.

3. Label

3.A ON/TEMP/OFF button

HEAT ON button:

- » After connecting to the battery, all the LED lights flash once.
- » Press the ON/TEMP/OFF button shortly once to startup, and the three indicators will light up, and the temperature will set at the highest level.
- » Press the ON/TEMP/OFF button shortly again, and the two indicators will light up, and the temperature will set at medium level.
- » Press the ON/SETUP/OFF button shortly once more, and the one indicator will light up, and the temperature will set at a lower level.

HEAT OFF button:

- » Press the ON/TEMP/OFF button longer than 3 seconds, and the three indicators will turn off, indicating the heating panel is off.

3.B Charging indicator light

- » During the charging process the red LED illuminates. The light turns off once the battery is fully charged.
- » Input voltage DC 5.0V/2.1A,charging time: 8~10h

3.C Temperature (TEMP) Indicator Lights

- » ••• Higher temperature level: 41 - 43 °C
- » •• Middle temperature level: 38 - 40 °C
- » • Lower temperature level: 36 - 37 °C

3.D Charging Connector

EN



4. Charging

4.A Connect DC charging cable to USB power source.

4.C Optional:
Securit® Multi charger.
MC-LD-MC10 (not included)

4.B Optional: Use a power adapter to charge. (not included)

Battery using description:

- » ••• High temperature level: Battery using time 4 hours
- » •• Medium temperature level: Battery using time 6 hours
- » • Low temperature level: Battery using time 8 hours

Attention:

- » Please read the instructions carefully.
- » Do not fold or crease for use.
- » Do not insert pins.
- » Do not use when wet.
- » This product should not be used by persons who are unable to care for themselves, infants and young children, or people who are sensitive to heat.
- » Keep in mind that prolonged use in the heat setting position can cause skin burns.
- » Do not wash or dry clean the inner pillow.
- » If the product is likely to be used for a long duration, the controller should be adjusted to the low setting.
- » This appliance should not be used as an electric blanket on a bed.
- » Do not use this product on glass, which may cause the glass to burst.
- » Do not crease the infrared heating panel by placing a heavy object on top during storage.
- » The power supply should be turned off when not in use. It is strictly forbidden to use the product in the absence of anyone.
- » Do not fall asleep while the product is on, it is recommended to use a low temperature for longer periods of use.
- » When the surface of the product is wet, do not use it. It must be dried immediately and thoroughly. Do not expose to direct sunlight for long periods.
- » When not in use, turn off the power switch or remove the power plug when cleaning; make sure to remove the power plug from the socket.

1. Komponenten

- 1.A** Infrarot-Paneel
- 1.B** Innentaschen des Paneels
- 1.C** DC-Batteriekabel
- 1.D** Ladeanschluss
- 1.E** Elastisches Band
- 1.F** Batteriepack
- 1.G** Klettverschluss

Produktname: Montandor®

Infrarot-Heizsitzbezug

Modell-Nr.: HP-ES-DG

Spezifikation: 48 x 145 cm | 900g

Spezifikationen des Netzadapters:

(ohne Ladeadapter)

Nenn-Eingangsspannung: 100-240V/50~60HZ

Nenn-Ausgangsspannung: Dc5.0V/2.1A

USB-Ausgangsstecker | EU-Stecker

Spezifikation des Heizelements:

Nennleistung: 15W

Leistung der hohen Stufe: =15W

Größe des Heizelements: 160 x 230 mm *2PCS

Batteriespezifikation: 11.1V, 5000 mAh, 55.5 Wh

2. Einrichtung

2.A Verbinden Sie das DC-Kabel (1.C) mit dem Batteriepack (1.F).

2.B Legen Sie das Batteriepack (1.F) in die Tasche am oberen Ende.

2.C Platzieren Sie das Produkt auf Ihrem Stuhl. Sichern Sie es mit dem elastischen Band.

3. Beschriftung

3.A EIN/TEMP/AUS-Taste

HEAT ON-TASTE:

- » Nach dem Anschließen an die Batterie blinken alle LED-Leuchten einmal auf.
- » Drücken Sie kurz einmal die ON/TEMP/OFF-Taste, um das Gerät zu starten, und die drei Anzeigen leuchten auf, wobei die Temperatur auf die höchste Stufe eingestellt wird.
- » Drücken Sie die ON/TEMP/OFF-Taste erneut kurz, und zwei Anzeigen leuchten auf, wobei die Temperatur auf die mittlere Stufe eingestellt wird.
- » Drücken Sie die ON/SETUP/OFF-Taste noch einmal kurz, und eine Anzeige leuchtet auf, wobei die Temperatur auf die niedrigste Stufe eingestellt wird.

HEAT OFF-TASTE:

- » Drücken Sie die EIN/TEMP/AUS-Taste länger als 3 Sekunden, und die drei Indikatoren erlöschen, was anzeigt, dass das Heizpaneel ausgeschaltet ist.

3.B Ladeanzeigeleuchte

- » Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Das Licht erlischt, sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist.
- » Eingangsspannung DC 5.0V/2.1A, Ladezeit: 8~10h

3.C Temperatur (TEMP) Anzeigeleuchten

- » ••• Höhere Temperaturstufe: 41 - 43 °C
- » •• Mittlere Temperaturstufe: 38 - 40 °C
- » • Niedrigere Temperaturstufe: 36 - 37 °C

3.D Ladeanschluss

DE



4. Laden

4.A Verbinden Sie das DC-Ladekabel mit der USB-Stromquelle.

4.C Optional: Securit® Multi-Ladegerät. MC-LD-MC10 (nicht enthalten)

4.B Optional: Verwenden Sie einen Net-zadapter zum Aufladen. (nicht enthalten)

Battery using description:

- » ••• Hohe Temperaturstufe: Batterienutzungszeit 4 Stunden
- » •• Mittlere Temperaturstufe: Batterienutzungszeit 6 Stunden
- » • Niedrige Temperaturstufe: Batterienutzungszeit 8 Stunden

Achtung:

- » Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
- » Nicht falten oder knicken.
- » Keine Nadeln einführen.
- » Nicht bei Nässe verwenden.
- » Dieses Produkt sollte nicht als elektrische Decke auf einem Bett verwendet werden, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, Säuglingen und Kleinkindern oder Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren.
- » Beachten Sie, dass eine längere Verwendung im Heizmodus Hautverbrennungen verursachen kann.
- » Das innere Kissen nicht waschen oder chemisch reinigen.
- » Wenn das Produkt voraussichtlich über einen längeren Zeitraum verwendet wird, sollte der Controller auf die niedrige Einstellung eingestellt werden.
- » Dieses Gerät sollte nicht als elektrische Decke auf einem Bett verwendet werden.
- » Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf Glas, da das Glas platzen könnte.
- » Knicken Sie das Infrarot-Heizpanel nicht, indem Sie während der Lagerung einen schweren Gegenstand darauf platzieren.
- » Die Stromversorgung sollte ausgeschaltet werden, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Es ist strengstens verboten, das Produkt in Abwesenheit von Personen zu verwenden.
- » Schlafen Sie nicht ein, während das Produkt eingeschaltet ist, es wird empfohlen, eine niedrige Temperatur für längere Nutzungsdauer zu verwenden.
- » Wenn die Oberfläche des Produkts nass ist, verwenden Sie es nicht. Es muss sofort und gründlich getrocknet werden. Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- » Schalten Sie den Netzschalter aus oder ziehen Sie den Netzstecker beim Reinigen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist; stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.

1. Componentes

- 1.A** Panel infrarrojo
- 1.B** Bolsillos interiores del panel
- 1.C** Cable de batería DC
- 1.D** Conector de carga
- 1.E** Banda elástica
- 1.F** Batería
- 1.G** Velcro

Nombre del producto: Montandor® Cobertor de Asiento Calentado por Infrarrojos

Modelo No.: HP-ES-DG

Especificación: 48 x 145 cm | 900g

Especificaciones del adaptador de corriente:

(sin suministro de adaptador de carga)

Voltaje de entrada nominal: 100-240V/50~60HZ

Voltaje de salida nominal: Dc5.0V/2.1A

Enchufe de salida USB | Enchufe EU

Especificación del elemento calefactor:

Potencia nominal: 15W

Potencia en nivel alto: =15W

Tamaño del elemento calefactor: 160 x 230 mm *2PCS

Especificación de la batería: 11.1V, 5000 mAh, 55.5 Wh

2. Configuración

- 2.A** Conecte el cable DC (1.C) al paquete de baterías (1.F).
- 2.B** Inserte el paquete de baterías (1.F) dentro del bolsillo en el extremo superior.
- 2.C** Coloque el producto en su silla. Asegúrelo con la banda elástica.

3. Etiqueta

3.A Botón ENCENDIDO/TEMP/APAGADO

BOTÓN HEAT ON:

- » Después de conectar la batería, todas las luces LED parpadean una vez.
- » Presione brevemente el botón ON/TEMP/OFF una vez para encenderlo, y los tres indicadores se encenderán, estableciendo la temperatura en el nivel más alto.
- » Presione nuevamente el botón ON/TEMP/OFF brevemente, y dos indicadores se encenderán, estableciendo la temperatura en un nivel medio.
- » Presione brevemente el botón ON/SETUP/OFF una vez más, y un indicador se encenderá, estableciendo la temperatura en un nivel más bajo.

BOTÓN HEAT OFF:

- » Presione el botón ENCENDIDO/TEMP/APAGADO durante más de 3 segundos y los tres indicadores se apagarán, indicando que el panel de calefacción está apagado.

3.B Luz indicadora de carga

- » Durante el proceso de carga, el LED rojo se ilumina. La luz se apaga una vez que la batería está completamente cargada.
- » Voltaje de entrada DC 5.0V/2.1A, tiempo de carga: 8~10h

3.C Luces indicadoras de temperatura (TEMP)

- » ••• Nivel de temperatura más alto: 41 - 43 °C
- » •• Nivel de temperatura medio: 38 - 40 °C
- » • Nivel de temperatura más bajo: 36 - 37 °C

3.D Conector de carga

ES



4. Carga

4.A Conecte el cable de carga DC a la fuente de alimentación USB.

4.C Opcional: Cargador múltiple Securit®. MC-LD-MC10 (no incluido)

4.B Opcional: Use un adaptador de corriente para cargar. (no incluido)

Descripción del uso de la batería:

- » ••• Nivel de temperatura alta: Tiempo de uso de la batería 4 horas
- » •• Nivel de temperatura media: Tiempo de uso de la batería 6 horas
- » • Nivel de temperatura baja: Tiempo de uso de la batería 8 horas

Atención:

- » Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente.
- » No doblar ni arrugar para su uso.
- » No insertar agujas.
- » No usar cuando esté mojado.
- » Este producto no debe ser utilizado por personas que no pueden cuidarse a sí mismas, bebés y niños pequeños, o personas que son sensibles al calor.
- » Tenga en cuenta que el uso prolongado en la posición de ajuste de calor puede causar quemaduras en la piel.
- » No lavar ni limpiar en seco la almohada interior.
- » Si es probable que el producto se utilice durante un período prolongado, el controlador debe ajustarse a la configuración baja.
- » Este aparato no debe ser utilizado como una manta eléctrica en una cama.
- » No use este producto sobre vidrio, ya que podría causar que el vidrio estalle.
- » No doble el panel de calefacción por infrarrojos colocando un objeto pesado encima durante el almacenamiento.
- » La fuente de alimentación debe estar apagada cuando no esté en uso. Está estrictamente prohibido usar el producto en ausencia de personas.
- » No se duerma mientras el producto está encendido, se recomienda usar una temperatura baja para períodos de uso prolongados.
- » Cuando la superficie del producto esté húmeda, no lo use. Debe secarse inmediatamente y a fondo. No exponga el producto a la luz solar directa durante largos períodos.
- » Cuando no esté en uso, apague el interruptor de encendido o desconecte el enchufe al limpiar; asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente.

1. Composants

- 1.A** Panneau infrarouge
- 1.B** Poches intérieures du panneau
- 1.C** Câble de batterie DC
- 1.D** Connecteur de chargement
- 1.E** Bande élastique
- 1.F** Bloc batterie
- 1.G** Velcro

Nom du produit : Montandor® Housse de Siège Chauffante Infrarouge

Modèle n° : HP-ES-DG

Spécification : 48 x 145 cm | 900g

Spécifications de l'adaptateur secteur :

(sans adaptateur de charge fourni)

Tension d'entrée nominale : 100-240V/50~60HZ

Tension de sortie nominale : Dc5.0V/2.1A

Fiche de sortie USB | Fiche EU

Spécification de l'élément chauffant :

Puissance nominale : 15W

Puissance de la position haute : =15W

Taille de l'élément chauffant : 160 x 230 mm *2PCS

Spécification de la batterie : 11.1V, 5000 mAh, 55.5 Wh

2. Configuration

2.A Connectez le câble DC (1.C) au bloc batterie (1.F).

2.B Insérez le bloc batterie (1.F) dans la poche à l'extrémité supérieure.

2.C Placez le produit sur votre chaise. Fixez-le avec la bande élastique.

3. Étiquette

3.A Bouton MARCHE/TEMP/ARRÊT

BOUTON HEAT ON:

- » Après avoir connecté à la batterie, toutes les lumières LED clignotent une fois.
- » Appuyez brièvement sur le bouton ON/TEMP/OFF une fois pour démarrer, et les trois indicateurs s'allumeront, la température sera réglée au niveau le plus élevé.
- » Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton ON/TEMP/OFF, et deux indicateurs s'allumeront, la température sera réglée au niveau moyen
- » Appuyez brièvement sur le bouton ON/SETUP/OFF une fois de plus, et un indicateur s'allumera, la température sera réglée au niveau le plus bas.

BOUTON HEAT OFF:

- » Appuyez sur le bouton MARCHE/TEMP/ARRÊT pendant plus de 3 secondes et les trois indicateurs s'éteignent, indiquant que le panneau chauffant est éteint.

3.B Indicateur de charge

- » Pendant le processus de charge, la LED rouge s'allume. La lumière s'éteint une fois que la batterie est complètement chargée.
- » Tension d'entrée DC 5.0V/2.1A, temps de charge : 8~10h

3.C Voyants d'indication de température (TEMP)

- » ••• Niveau de température élevé: 41 - 43°C
- » •• Niveau de température moyen: 38 - 40°C
- » • Niveau de température bas : 36 - 37°C

3.D Connecteur de charge

FR



4. Chargement

4.A Connectez le câble de chargement DC à la source d'alimentation USB.

4.C Optionnel : Chargeur multiple Securit®. MC-LD-MC10 (non inclus)

4.B Optionnel : Utilisez un adaptateur secteur pour charger. (non inclus)

Description de l'utilisation de la batterie :

- » ••• Niveau de température élevé : Durée d'utilisation de la batterie 4 heures
- » •• Niveau de température moyen : Durée d'utilisation de la batterie 6 heures
- » • Niveau de température bas : Durée d'utilisation de la batterie 8 heures

Attention:

- » Veuillez lire attentivement les instructions.
- » Ne pas plier ou froisser pour l'utilisation.
- » Ne pas insérer d'épingles.
- » Ne pas utiliser lorsqu'il est humide.
- » Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes incapables de prendre soin d'elles-mêmes, des nourrissons et des jeunes enfants, ou des personnes sensibles à la chaleur.
- » Notez que l'utilisation prolongée en position de réglage de la chaleur peut causer des brûlures de la peau.
- » Ne pas laver ou nettoyer à sec l'oreiller intérieur.
- » Si le produit est susceptible d'être utilisé pendant une longue période, le contrôleur doit être réglé sur la position basse.
- » Cet appareil ne doit pas être utilisé comme couverture électrique sur un lit.
- » Ne pas utiliser ce produit sur du verre, car cela pourrait provoquer l'éclatement du verre.
- » Ne pliez pas le panneau de chauffage infrarouge en plaçant un objet lourd dessus lors du stockage.
- » L'alimentation doit être coupée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il est strictement interdit d'utiliser le produit en l'absence de personnes.
- » Ne vous endormez pas pendant que le produit est allumé, il est recommandé d'utiliser une température basse pour des périodes d'utilisation prolongées.
- » Lorsque la surface du produit est mouillée, ne l'utilisez pas. Il doit être séché immédiatement et complètement. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- » Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez l'interrupteur d'alimentation ou retirez la prise lors du nettoyage; assurez-vous de débrancher la prise de la prise électrique.

1. Componenti

- 1.A** Infrared Pannel
- 1.B** Pannel Interior Pockets
- 1.C** DC Battery Cable
- 1.D** Charging Connector
- 1.E** Elastic Band
- 1.F** Battery Pack
- 1.G** Velcro

Product name: Montandor® Coprisedile
Riscaldato a Infrarossi
Model No: HP-ES-DG
Specification: 48 x 145 cm | 900g
Power adapter specifications:
(without a charging adapter supply)
Rated input voltage: 100-240V/50~60HZ
Rated output voltage: Dc5.0V/2.1A
USB Output plug | EU plug
Heating element specification:
Rated power: 15W
High gear power: =15W
Heating element size: 160 x 230 mm *2PCS
Battery specification: 11.1V, 5000 mAh, 55.5 Wh

2. Configurazione

2.A Connect the DC cable (1.C) to the Battery Pack (1.F).

2.B Insert the Battery Pack (1.F) inside the pocket on the top extremity.

2.C Place the product on your chair. Secure with elastic band.

3. Etichetta

3.A Pulsante ON/TEMP/OFF

PULSANTE HEAT ON:

- » Dopo aver collegato la batteria, tutte le luci LED lampeggiano una volta.
- » Premi brevemente il pulsante ON/TEMP/OFF una volta per accendere il dispositivo, e i tre indicatori si illumineranno, impostando la temperatura al livello più alto.
- » Premi nuovamente brevemente il pulsante ON/TEMP/OFF, e due indicatori si illumineranno, impostando la temperatura al livello medio.
- » Premi brevemente ancora una volta il pulsante ON/SETUP/OFF, e un indicatore si illuminerà, impostando la temperatura al livello più basso.

PULSANTE HEAT OFF:

- » Premere il pulsante ON/TEMP/OFF per più di 3 secondi e i tre indicatori si spengono, indicando che il pannello riscaldante è spento.

3.B Spia di carica

- » Durante il processo di carica, il LED rosso si illumina. La luce si spegne una volta che la batteria è completamente carica.
- » Tensione di ingresso DC 5.0V/2.1A, tempo di carica: 8~10h

3.C Indicatori di temperatura (TEMP)

- » ••• Livello di temperatura alto: 41 - 43 °C
- » •• Livello di temperatura medio: 38 - 40 °C
- » • Livello di temperatura basso: 36 - 37 °C

3.D Connettore di carica



4. Carica

4.A Collegare il cavo di carica DC alla fonte di alimentazione USB.

4.C Opzionale: Caricatore multiplo Securit®. MC-LD-MC10 (non incluso)

4.B Opzionale: Utilizzare un adattatore di alimentazione per la carica. (non incluso)

Descrizione dell'uso della batteria:

- » ••• Livello di temperatura alto: Tempo di utilizzo della batteria 4 ore
- » •• Livello di temperatura medio: Tempo di utilizzo della batteria 6 ore
- » • Livello di temperatura basso: Tempo di utilizzo della batteria 8 ore

Attenzione:

- » Si prega di leggere attentamente le istruzioni.
- » Non piegare o spiegarizzare per l'uso.
- » Non inserire spille.
- » Non utilizzare quando è bagnato.
- » Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone incapaci di prendersi cura di se stesse, neonati e bambini piccoli o persone sensibili al calore.
- » Tieni presente che un uso prolungato in posizione di riscaldamento può causare ustioni alla pelle.
- » Non lavare o pulire a secco il cuscino interno.
- » Se il prodotto è destinato a essere utilizzato per un lungo periodo, il controller deve essere regolato sulla posizione bassa.
- » Questo apparecchio non deve essere utilizzato come coperta elettrica su un letto.
- » Non utilizzare questo prodotto su vetro, poiché potrebbe causare lo scoppio del vetro.
- » Non piegare il pannello di riscaldamento a infrarossi posizionando un oggetto pesante sopra durante lo stoccaggio.
- » L'alimentazione deve essere spenta quando non viene utilizzata. È severamente vietato utilizzare il prodotto in assenza di persone.
- » Non addormentarsi mentre il prodotto è acceso, si consiglia di utilizzare una temperatura bassa per periodi di utilizzo prolungati.
- » Quando la superficie del prodotto è bagnata, non utilizzarlo. Deve essere asciugato immediatamente e completamente. Non esporre alla luce diretta del sole per lunghi periodi.
- » Quando non è in uso, spegnere l'interruttore di alimentazione o rimuovere la spina durante la pulizia; assicurarsi di scollegare la spina dalla presa.

1. Componenten

- 1.A** Infraroodpaneel
- 1.B** Binnenzakken van het paneel
- 1.C** DC-batterijkabel
- 1.D** Oplaadconnector
- 1.E** Elastische band
- 1.F** Batterijpakket
- 1.G** Klittenband

Productnaam: Montandor® Infrarood

Verwarme Stoelhoel

Modelnummer: HP-ES-DG

Specificatie: 48 x 145 cm | 900g

Specificaties van de voedingsadapter:

(zonder oplaadadapter)

Nominale ingangsbelasting: 100-240V/50~60HZ

Nominale uitgangsbelasting: Dc5.0V/2.1A

USB-uitgangstekker | EU-stekker

Specificatie van het verwarmingselement:

Nominaal vermogen: 15W

Vermogen van de hoge stand: =15W

Afmetingen van het verwarmingselement:

160 x 230 mm *2PCS

Batterijspecificatie: 11.1V, 5000 mAh, 55.5 Wh

2. Installatie

2.A Verbind de DC-kabel (1.C) met het batterijpakket (1.F).

2.B Plaats het batterijpakket (1.F) in de zak aan de bovenkant.

2.C Plaats het product op uw stoel. Bevestig het met de elastische band.

3. Etiket

3.A AAN/TEMP/UIT-knop

HEAT ON-KNOP:

- » Nadat de batterij is aangesloten, knippen alle LED-lampjes één keer.
- » Druk kort op de ON/TEMP/OFF-knop om het apparaat op te starten, en de drie indicatoren gaan branden, waarbij de temperatuur op het hoogste niveau wordt ingesteld.
- » Druk nogmaals kort op de ON/TEMP/OFF-knop, en twee indicatoren gaan branden, waarbij de temperatuur op het middelste niveau wordt ingesteld.
- » Druk nogmaals kort op de ON/SETUP/OFF-knop, en één indicator gaat branden, waarbij de temperatuur op het laagste niveau wordt ingesteld.

HEAT OFF-KNOP:

- » Druk langer dan 3 seconden op de AAN/TEMP/UIT-knop en de drie indicatoren gaan uit, wat aangeeft dat het verwarmingselement is uitgeschakeld.

3.B Oplaadindicator

- » Tijdens het opladen brandt de rode LED. Het lampje gaat uit zodra de batterij volledig is opgeladen.
- » Ingangsspanning DC 5.0V/2.1A, oplaadtijd: 8~10 uur

3.C Temperatuur (TEMP) Indicatorlampjes

- » ••• Hoge temperatuurstand: 41 - 43 °C
- » •• Middelste temperatuurstand: 38 - 40 °C
- » • Lage temperatuurstand: 36 - 37 °C

3.D Oplaadconnector



4. Opladen

4.A Verbind de DC-oplaadkabel met de USB-voedingsbron.

4.C Optioneel: Securit® Multi-oplader. MC-LD-MC10 (niet inbegrepen)

4.B Optioneel: Gebruik een voedingsadapter om op te laden. (niet inbegrepen)

Beschrijving van het batterijgebruik:

- » ••• Hoge temperatuurstand: Batterijgebruiksduur 4 uur
- » •• Middelste temperatuurstand: Batterijgebruiksduur 6 uur
- » • Lage temperatuurstand: Batterijgebruiksduur 8 uur

Let op:

- » Lees de instructies zorgvuldig.
- » Niet vouwen of kreuen tijdens gebruik.
- » Geen spelden inbrengen.
- » Niet gebruiken als het nat is.
- » Dit product mag niet worden gebruikt door personen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, zuigelingen en jonge kinderen, of mensen die gevoelig zijn voor hitte.
- » Houd er rekening mee dat langdurig gebruik in de verwarmde stand huidverbranding kan veroorzaken.
- » Was of stoomreinig de binnenkussen niet.
- » Als het product waarschijnlijk lange tijd wordt gebruikt, moet de controller op de lage stand worden ingesteld.
- » Dit apparaat mag niet als elektrisch deken op een bed worden gebruikt.
- » Gebruik dit product niet op glas, omdat dit kan leiden tot breuk van het glas.
- » Kreuk het infraroodverwarmingspaneel niet door een zwaar object erop te plaatsen tijdens de opslag.
- » De voeding moet worden uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is. Het is ten strengste verboden het product te gebruiken zonder toezicht.
- » Val niet in slaap terwijl het product aan staat; het wordt aanbevolen om een lage temperatuur te gebruiken voor langere gebruikperiodes.
- » Wanneer het oppervlak van het product nat is, niet gebruiken. Het moet onmiddellijk en grondig worden gedroogd. Stel het niet bloot aan direct zonlicht voor lange periodes.
- » Schakel de aan/uit-knop uit of verwijder de stekker bij het schoonmaken wanneer het apparaat niet in gebruik is; zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.

1. Componentes

- 1.A** Painel infravermelho
- 1.B** Bolsos internos para painel
- 1.C** Cabo de bateria DC
- 1.D** Conector de carregamento
- 1.E** Faixa elástica
- 1.F** Bateria
- 1.G** Velcro

Nome do produto: Montador® Capa de Assento Aquecida por Infravermelho

Modelo n° HP-ES-DG

Especificação: 48 x 145 cm | 900g

Especificações do adaptador de energia:
(sem fornecimento de adaptador de carregamento)

Tensão de entrada nominal: 100-240V/50~60HZ

Tensão de saída nominal: Dc5.0V/2.1A

Plugue de saída USB | Plugue EU

Especificação do elemento de aquecimento:

Potência nominal: 15W

Potência do nível alto: =15W

Tamanho do elemento de aquecimento:

160 x 230 mm *2PCS

Especificação da bateria: 11.1V, 5000 mAh,
55.5 Wh

2. Configuração

2.A Conecte o cabo DC (1.C) ao pacote de baterias (1.F).

2.B Insira o pacote de baterias (1.F) no bolso na extremidade superior.

2.C Coloque o produto na sua cadeira. Prenda com a faixa elástica.

3. Etiqueta

3.A Botão LIGAR/TEMP/DESLIGAR

BOTÃO HEAT ON:

- » Após conectar à bateria, todas as luzes LED piscam uma vez.
- » Pressione brevemente o botão LIGAR/TEMP/DESLIGAR uma vez para iniciar, e os três indicadores acenderão, indicando o nível de temperatura mais alto.
- » Pressione brevemente novamente o botão LIGAR/TEMP/DESLIGAR e os dois indicadores acenderão, indicando o nível de temperatura médio.
- » Pressione brevemente mais uma vez o botão LIGAR/CONFIGURAÇÃO/DESLIGAR e um indicador acenderá, indicando o nível de temperatura mais baixo.

BOTÃO HEAT OFF:

- » Pressione o botão LIGAR/TEMP/DESLIGAR por mais de 3 segundos e os três indicadores se apagarão, indicando que o painel de aquecimento está desligado.

3.B Luz indicadora de carregamento

- » Durante o processo de carregamento, o LED vermelho acende. A luz se apaga assim que a bateria estiver completamente carregada.
- » Tensão de entrada DC 5.0V/2.1A, tempo de carregamento: 8~10h

3.C Indicadores de temperatura (TEMP)

- » ••• Nível de temperatura alto: 41 - 43 °C
- » •• Nível de temperatura médio: 38 - 40 °C
- » • Nível de temperatura baixo: 36 - 37 °C

3.D Conector de carregamento

PT



4. Carregamento

4.A Conecte o cabo de carregamento DC à fonte de alimentação USB.

4.C Opcional: Carregador múltiplo Securit®. MC-LD-MC10 (não incluído)

4.B Opcional: Use um adaptador de energia para carregar. (não incluído)

» **Descrição do uso da bateria:**

- » ••• Nível de temperatura alto: Tempo de uso da bateria 4 horas
- » •• Nível de temperatura médio: Tempo de uso da bateria 6 horas
- » • Nível de temperatura baixo: Tempo de uso da bateria 8 horas

Atenção:

- » Não dobre ou amasse durante o uso.
- » Não insira alfinetes.
- » Não use quando estiver molhado.
- » Este produto não deve ser usado por pessoas incapazes de cuidar de si mesmas, bebês e crianças pequenas, ou pessoas sensíveis ao calor.
- » Tenha em mente que o uso prolongado na posição de aquecimento pode causar queimaduras na pele.
- » Não lave ou limpe a seco a almofada interna.
- » Se o produto for usado por um longo período, o controlador deve ser ajustado para a configuração baixa.
- » Este aparelho não deve ser usado como um cobertor elétrico em uma cama.
- » Não use este produto em vidro, pois isso pode causar a quebra do vidro.
- » Não dobre o painel de aquecimento infravermelho colocando um objeto pesado em cima durante o armazenamento.
- » A fonte de energia deve ser desligada quando não estiver em uso. É estritamente proibido usar o produto na ausência de alguém.
- » Não adormeça enquanto o produto estiver ligado; recomenda-se usar uma temperatura baixa para períodos de uso mais longos.
- » Quando a superfície do produto estiver molhada, não use. Deve ser seco imediatamente e completamente. Não exponha à luz solar direta por longos períodos.
- » Quando não estiver em uso, desligue o interruptor de alimentação ou remova o plugue ao limpar; certifique-se de retirar o plugue da tomada.



Montandor, Andorra.
Designed & developed in Andorra.

Vermes B.V.
Katernstraat 1
1321 NC Almere
The Netherlands
www.securit.nl

Made in China

Hergestellt in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine - Prodotto in Cina - Geproduceerd in China - Feito na China
- Произведено в Китае - Vyrobeno v Číně - Lavet i Kina - Valmistettu Kiinassa - Παράγεται στην Κίνα - Proizvedeno
u Kini - Kinában készült - Laget i Kina - Wyprodukowano w Chinach - Fabricat în China - Сделано в Китае -
صنع بالصين - Tillverkad i Kina - Izdelano na Kitajskem - Izdelano na Kitajskem - Çinde üretil di - Зроблено в Китаї

T. +31 36 5313 554
info@vermes.nl

